
Насос для инъектирования смол AvS-1199 аккумуляторный

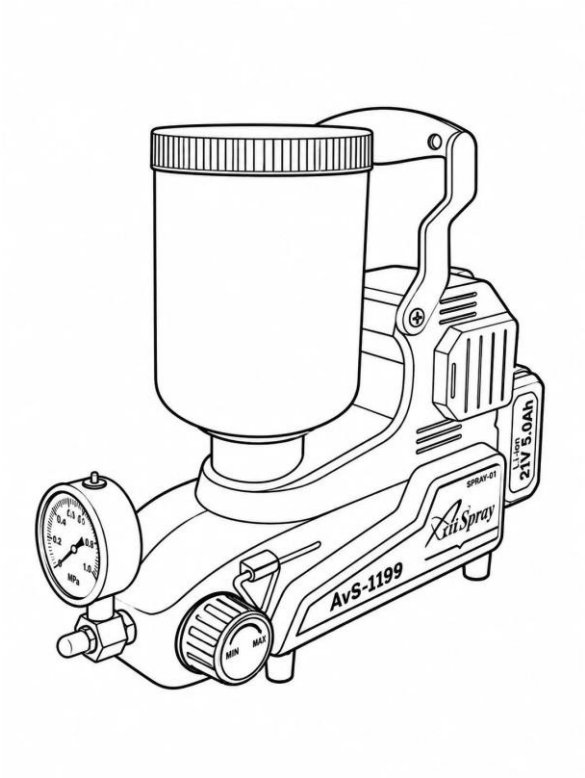

Руководство по эксплуатации

Описание товара

Насос для инъектирования смол AvS-1199 - представляет собой современное и высокотехнологичное устройство, предназначенное для профессиональных строительных, ремонтных и гидроизоляционных работ

составов осуществляется из встроенного загрузочного бункера объёмом 2 литра , который установлен в верхней части устройства. После прохождения через насос раствор отправляется через подающий рукав высокого давления в пакер. Расположенный на удочке шаровой краник позволяет регулировать объём подаваемого раствора.

Насос для инъектирования AvS – 1199 компактный, легкий, надежный, простой в эксплуатации и очистке. С его помощью легко и быстро выполнить гидроизоляционные и ремонтные работы:

- гидроизоляция бетона;
- ремонт трещин;
- деформационных швов;
- остановка протечек под давлением;
- заполнения пустот.

Комплектация инъекционного насоса:

- Корпус насоса
- Аккумулятор ёмкостью 5000 mAh
- Зарядное устройство
- шланг высокого давления 5м
- ёмкость для состава 2 л
- удочка для инъектирования
- манометр
- фильтр
- набор инструмента для обслуживания и настройки
- Кейс

Технические характеристики

Назначение	Смолы
Тип насоса	Электрический поршневой
Производительность	0,6 л/м
Напряжение	20 В
Мощность Вт	400
Максимальное рабочее давление	400 бар
Ёмкость бункера	2 л
Длина подающего рукава	5 м
Габариты без упаковки	360x130x270 мм
Вес	6 кг

Меры безопасности

При эксплуатации насоса используйте персональные защитные средства (перчатки, очки и рабочую одежду)

Не допускайте попадания воды, полимера или любой другой жидкости в двигатель, это может привести к повреждению

Внимательно наблюдайте за заливкой материала в бункер , убедитесь что в материале не присутствуют посторонние частицы т.к это может привести к истиранию механизмов и преждевременному выходу их из строя

Не держите подающий рукав в положении 90 градусов(на изгибе) это может привести к разрыву во время работы

Не включайте насос при обнаружении каких-либо дефектов

Не промывайте насос рядом с источником огня. Это может привести к пожару!

Подготовка к работе

Важно! Не производите первый запуск на воде, используйте индустриальное или гидравлическое масло.

- Убедитесь что аккумулятор заряжен и установлен правильно
- Проверьте что все соединения плотно закручены а манометр находится в рабочем состоянии
- Проверьте загрузочный бункер ,его внутренняя поверхность должна быть сухой и чистой

Запуск

- Клавишу вкл/выкл переведите в положение «I»
- Установите необходимый режим давления с помощью регулятора на боковой части корпуса

Очистка и хранение

Когда инъекционные работы закончены необходимо произвести промывку внутреннего механизма насоса и подающего рукава.

При работе с полиуретановыми смолами и пенами промывку насоса запрещается производить водой! Сначала нужно удалить остатки материала с помощью гидравлического масла, а затем промыть детергентом. После этого прокачать насос гидравлическим маслом так, что бы масло осталось в установке и подающем рукаве для консервации.

Хранить насос следует в сухом , защищённом от пыли месте.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

и правила гарантийного обслуживания.

Пожалуйста, убедитесь в том, что сведения о продаже заполнены четко, правильно и полностью организацией, продающей Вам нашу продукцию.

1. Продукция **AktiSpray** и **AktiBlast**, именуемая далее «оборудование», имеет гарантию на отсутствие дефектов производства, препятствующих нормальной работе оборудования, в течение 6 месяцев. Гарантийный срок отсчитывается от даты приобретения оборудования, проставленной продающей организацией, именуемой далее «продавец», в данном гарантийном обязательстве.
2. Обязанности по настоящей гарантии исполняются продавцом или уполномоченными организациями, список которых можно получить у продавца.
3. Обязанности по выполнению настоящей гарантии ограничиваются ремонтом или заменой детали или части, дефект которой проявился в течение гарантийного периода, без оплаты со стороны покупателя, при соблюдении им правил гарантийного обслуживания. Такой ремонт или замена не служат основанием для продления гарантийного срока на оборудование.
4. Указанный выше гарантийный срок не распространяется на отдельные части или детали, указанные в данном гарантийном талоне, или если в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к оборудованию отмечено, что на данные детали или части действует особый гарантийный срок.
5. Настоящая гарантия не может быть применена к оборудованию с дефектами, вызванными механическими, химическими, термическими и иными повреждениями, а также применением не по назначению, не правильным использованием, ненадлежащим содержанием, падением или ударом, неправильным обслуживанием, повреждением от замерзания или использованием с нарушениями требований инструкции по эксплуатации.
6. Гарантия не распространяется на повреждения электродвигателя, вызванные отсутствием, превышением или падением напряжения на одном или более проводников в трехфазной сети (для трехфазных двигателей), а также отличием напряжения в проводнике более чем на 10% от номинального (для однофазных двигателей). Также гарантия на электродвигатели не распространяется при включении агрегата в сеть не имеющей автоматических защитных устройств с соответствующими характеристиками согласно действующим правилам устройства электроустановок (ПУЭ).
7. В гарантийный ремонт не принимается оборудование, имеющее внешние механические повреждения.
8. Настоящая гарантия не распространяется на расходные материалы и части, срок службы которых зависит от условий эксплуатации (и абразивного износа): высоконапорный шланг, распылитель, форсунки, героторные пары и их части, и прочие расходные материалы.
9. Нормальный износ оборудования, вызванный его эксплуатацией с интенсивностью, не соответствующей указанному в инструкции по эксплуатации назначению оборудования, не является гарантийным случаем.
10. Повреждения, возникшие в результате применения приспособлений, принадлежностей или расходных материалов иных, чем предлагаются поставщиком, а также в случае внесения самовольных изменений в конструкцию оборудования или производства самостоятельного ремонта, не могут рассматриваться как гарантийный случай.
11. Доставка оборудования для проведения гарантийного ремонта, осуществляется за счет покупателя. Настоящая гарантия выдается Покупателю, который приобрёл оборудование, и не может быть передана другому лицу или организации.
12. Продавец снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный оборудованием людям или имуществу, в случае если это произошло в результате не соблюдения правил эксплуатации, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц.

13. Продавец ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые побочные, косвенные, особые, непрямые, штрафные или дисциплинарные виды ущерба или за потерю прибыли вследствие нарушения условий настоящей гарантии или иных обстоятельств.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Модель	Серийный номер

Название и юридический адрес продающей организации

_____

_____

_____

Продавец (Ф.И.О., подпись)	Дата продажи	Место печати продающей организации

С условиями гарантии ознакомлен. Изделие на комплектность, работоспособность, отсутствие механических повреждений проверено.
Покупатель (наименование организации, Ф.И.О., подпись):

Все письменные и визуальные данные, содержащиеся в данном документе, отражают последнюю информацию о продукте, доступную на момент публикации. Компания AKTISPRAY сохраняет за собой право вносить Изменения в любое время без уведомления.